

1. Podklad

Ujistěte se, že podklad pro pokládku je pevný, rovný, vyzrálý, suchý a čistý, bez trhlin, prachu a neobsahuje cizorodé látky (např. zbytky malty, lepidel, oleje atd.), které by snižovaly přilnavost. Pro pokládku podlah Sportec Color, Splash, Giga aj. jsou vhodné všechny betonové podklady, potěry, zbroušený anhydrit, které splňují potřebné požadavky. Požadavek na rovinnatost podkladu lze připodobnit k požadavku na rovinnatost pro pokládku PVC. Drobné nerovnosti musí být upraveny nivelační stěrkou. Před vylitím nivelační hmoty povrch důkladně vyčistěte, a pokud je to nutné, použijte penetraci, případně primární nátěr, pokud je povrch příliš savý. Na připravený podklad po vytvrzení základního nátěru začněte s aplikací lepidla. Řiďte se pokyny od výrobce a volte lepidlo kompatibilní s primárním nátěrem. Než začnete s instalací, doporučujeme ověřit, že veškeré použité materiály jsou navzájem kompatibilní.

3. Příprava

Podlahy Sportec Color, Splash, Giga aj. se dodávají v rolích nebo v pásech. Před instalací je nutné nechat materiál 1 – 2 dny aklimatizovat při pokojové teplotě. Den před instalací role rozbalte po ploše místnosti. Doporučená teplota pro skladování je 15 - 25°C, podlahu skladujte ideálně v místnosti, ve které bude následně položena. Při nižší nebo vyšší teplotě se hůře pracuje s lepidly apod. Řiďte se pokyny od výrobce lepidel a nátěrových hmot. Než začnete pokládat podlahu, zkontrolujte balení, jestli máte správné množství. Případné nedostatky budou akceptovány pouze v případě, že materiál nebyl nařezán a položen.

Typy pokládky:

1. Bez lepení - v případě, že se v místnosti nepočítá s větším pohybem (malé domácí posilovny, malé kanceláře, garáže).

2. Lokální fixací - lepidlo UZIN U1000 - fixují se pouze spáry, podlaha není přilepena napevno k podkladu. Lze také použít obostrannou textilní lepicí pásku pro spojení spár. (aplikace pro domácí posilovny).

3. Celoplošné lepení - 2 složkové PU lepidlo SPORTEC UN700 - v případě, že se jedná o tělocvičny, cvičební sály ve fitness centrech, tréninkové místnosti, zimní stadiony a jejich šatny a koridory, herny stolního tenisu apod., nebo pokud se instaluje podlaha složená ze dvou vrstev. Podlaha je celoplošně napevno fixována k podkladu.



3. Instalace

Po vyčištění podkladu a případném vyrovnání začněte s instalací podlahy. Lepidlo nanášíte zubovou stěrkou viz. obr. 1. Po uplynutí doby, kterou doporučuje výrobce lepidla, přilepte podlahu. Instalaci podlahy je lepší provádět minimálně ve dvou lidech. Jeden nanáší lepidlo, ostatní lepí pásy podlahy, obr. 2. Než začnete pokládat další pás, ujistěte se, že je první pás položený rovně. Následné úpravy jsou velmi obtížné. Podlaha musí být nalepena spodní stranou dolů. Spodní strana je označena štítkem obr. 6. Jednotlivé pásy pokládejte těsně vedle sebe, aby nevznikaly spáry. Role vždy pokládejte ve stejném směru obr. 6. Při pokládce dbejte na to, aby byl použitý materiál ze stejné výrobní šarže. Číslo šarže najdete na štítku obr. 4 a 5)

Krátce po nalepení, dokud není lepidlo ještě zcela zatvrdlé, přejeďte podlahu válcem, aby se dokonale spojila s lepidlem a nevznikaly vzduchové bubliny obr. 3.

Pro lepení použijte lepidlo určené pro lepení pryžových podlahovin. V některých případech se doporučuje použít dvousložkové PU lepidlo, například ve vlhkých prostorách, v místech s vysokým dynamickým zatížením, nebo tam, kde jsou vysoké výkyvy teploty. V některých případech stačí podlahu pouze položit a nelepit. Podlahu pouze položíte na čistý a rovný podklad.

4. Nátěr

Pro většinu aplikací v interiéru doporučujeme opatřit podlahu SPORTEC®color ochranným nátěrem, např. RZ Turbo Protect. Materiál určený pro aplikaci na pryžové podlahy naneste pomocí válečku rovnoměrně na suchý a čistý povrch dle instrukcí od výrobce. Výhody – snadnější údržba, stálobarevnost. Po aplikaci se podlahy nedotýkejte, dokud nátěr úplně nezaschne.

RZ Turbo protect:

Vydatnost z 1 litru: 9 - 10m²

Přibližná cena: 1390 Kč / 1 litr



6. Důležité

Při aplikaci speciálního dvousložkového PU lepidla se řiďte pokyny od výrobců materiálů. Lepidla pro lepení podlahy SPORTEC®color aplikujte pouze na suchou a čistou podlahu. Po instalaci nevstupujte na podlahu, dokud lepidlo úplně nezaschne. Stejným způsobem postupujte v případě povrchové úpravy. Před aplikací nátěru zkontrolujte, že je podlaha čistá. Pokud je to nutné, před aplikací ji vysajte. Nevstupujte na podlahu, dokud nátěr zcela nezaschne (min.24 hodin po pokládce).



Obr. 1: Lepidlo nanášejte na suchý a rovný podklad



Obr. 2: Instalace podlahy SPORTEC®



Obr. 3: Přitlačení podlahy SPORTEC® k podkladu



Gummiwerk
KRAIBURG RELASTEC GmbH
Fuchsberger Straße 4
23410 Salzwedel / Germany

EN 14041:2004



EN 1817
SPORTEC® color



Obr. 4: Věnujte pozornost číslům šarže uvedeným na štítku




Obr. 5: Označení rolí a šarže

V případě špatné dodávky - poškozené zboží, nesprávné množství apod. oznamte pochybení okamžitě a zastavte pokládku. Nárok na výměnu zboží máte pouze v případě, že zboží není použité a udáte číslo šarže - viz.obr.5.



Sportec podlahové krytiny
Pokládka

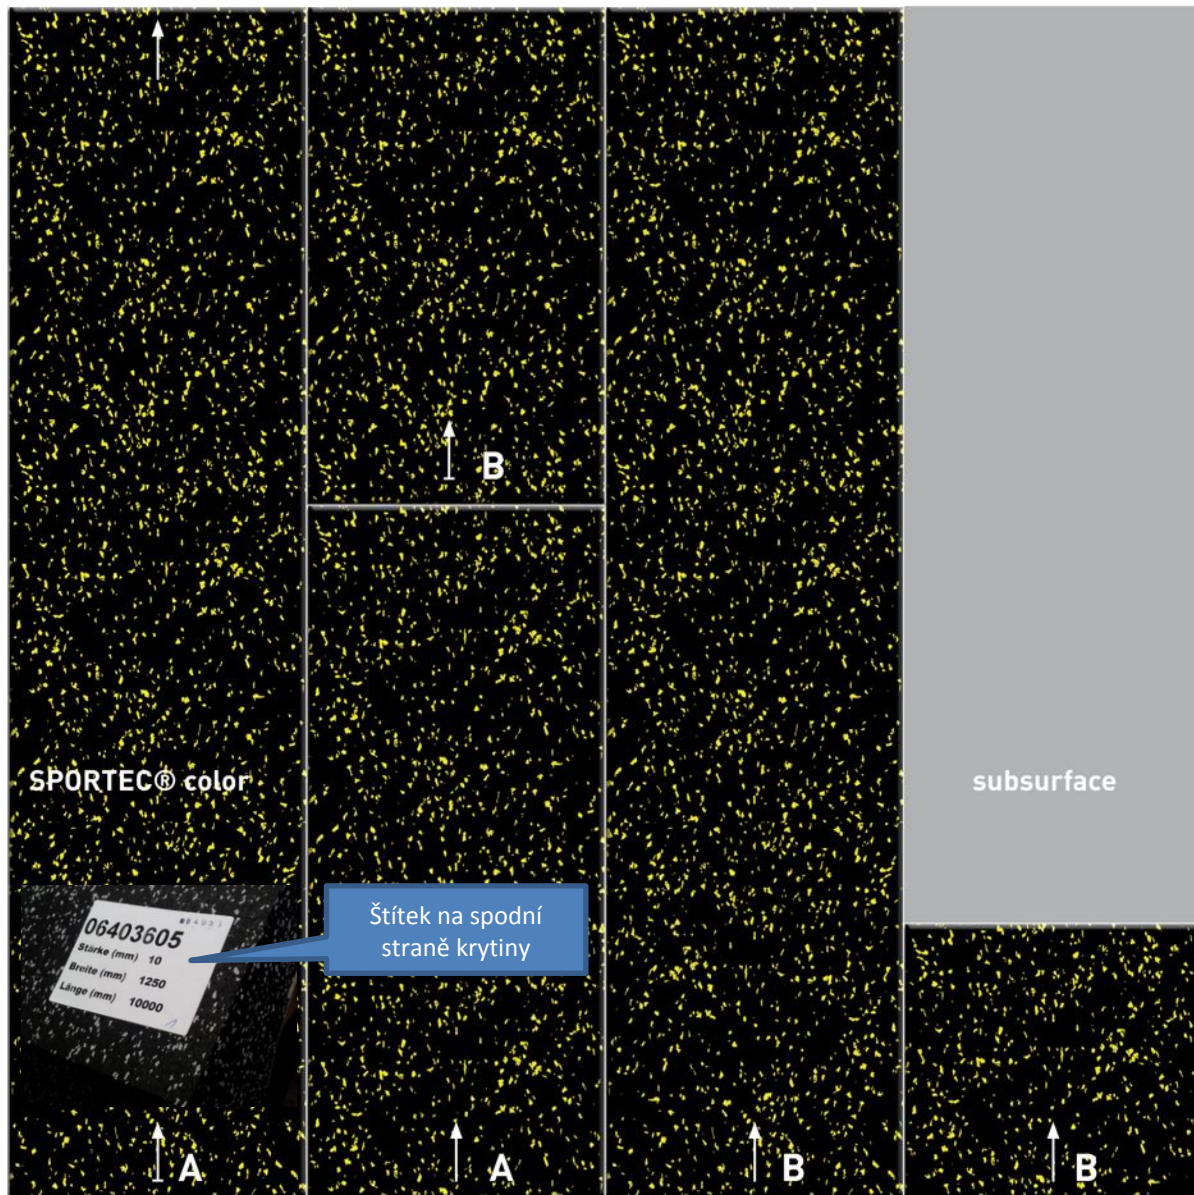

Obr. 6: Role pokládejte vždy ve stejném směru



Gummiwerk
KRAIBURG RELASTEK GmbH
Fuchsbürger Straße 4
23410 Salzwedel / Germany

EN 14041:2004



EN 1817
SPORTEC® color