
DAMTEC® STANDARD, BLACK UNI A BLACK UNI B1 - TYPICKÁ INSTALACE LEPENÍM

TYPICKÁ APLIKACE DAMTEC STANDARD POD RŮZNÉ TYPY PODLAHOVÝCH KRYTIN

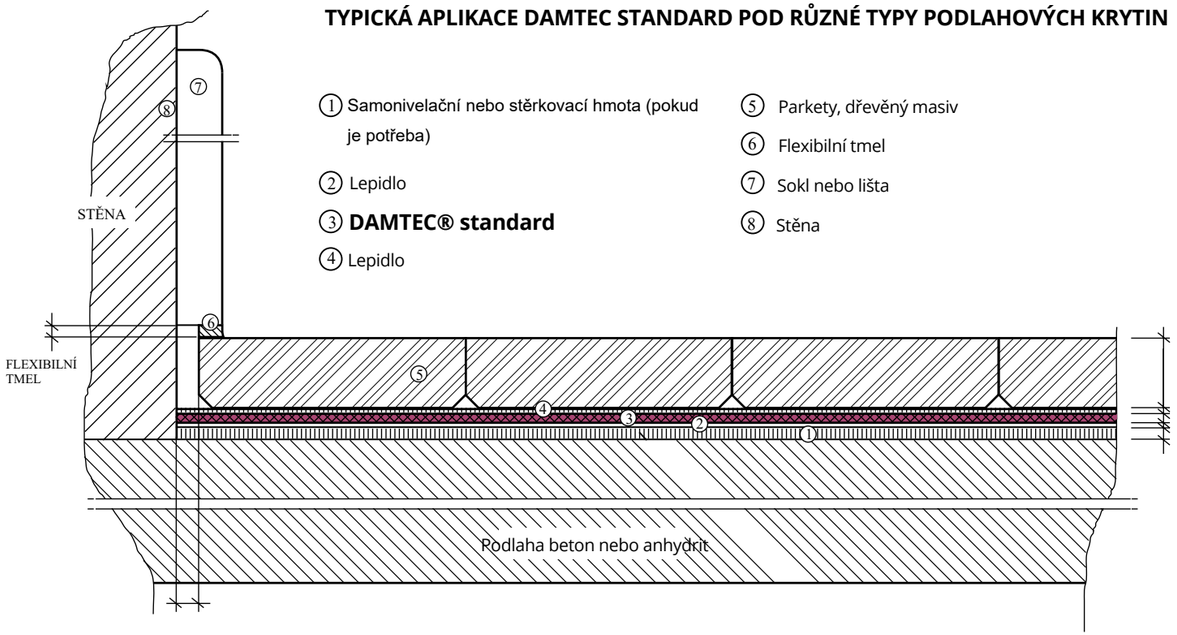

① Samonivelační nebo stěrkovací hmota (pokud je potřeba)

② Lepidlo

③ **DAMTEC® standard**

④ Lepidlo

⑤ Parkety, dřevěný masiv

⑥ Flexibilní tmel

⑦ Sokl nebo lišta

⑧ Stěna

TYPICKÁ APLIKACE DAMTEC STANDARD - POSTUP PRACÍ PŘI POKLÁDCE KROČEJOVÉ IZOLACE

① Povrch zameteme, vysajeme vysavačem, použijeme samonivelační nebo stěrkovací hmotu pro případné opravy nerovností (pokud je potřeba)

② Odstraníme zbytky lepidla nebo stěrky a povrch znavu vysajame vysavačem

③ Naneseme penetraci a necháme zaschnout

④ Rozvineme role DAMTEC Standard, Black UNI nebo Black UNI B1, narovnáme vlnky a nerovnosti a necháme lehnout, pak zařízneme u stěn

⑤ Role překlopíme do poloviny místnosti a na odkrytou podlahu místnosti naneseme lepidlo zubovou stěrkou B2

⑥ Role položíme na nanesené lepidlo, vyrovnáme. Tento postup pak opakujeme v druhé polovině místnosti. Izolaci necháme jeden den zaschnout, aby se lepidlo vytvrdlo a izolace se dobře spojila s podkladem .

⑦ Následující den můžeme přikročit k lepení vinylové podlahy, dřevěné podlahy nebo suché podkládce laminátové podlahy

⑧ Položenou podlahu opět necháme den zaschnout, pokud bylo použito lepidlo a můžeme instalovat rohové lišty















